


MONTERINGSANVISNING Gel-skjøter m/skjøtehylser


El nr. 1167495-96-97

1. Avmantele kablen. OBS ! Beregn ekstra lengde for evt fiberrør.


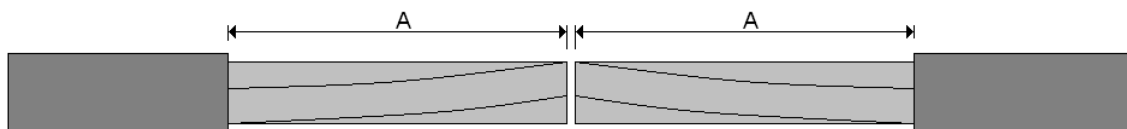


n° x mm ²	A (mm)
4 x 16 - 25	75
4 x 50	110
4 x 70 - 95	110



2. Avisoler fasene, avvent evt fiberrør til steg 5.

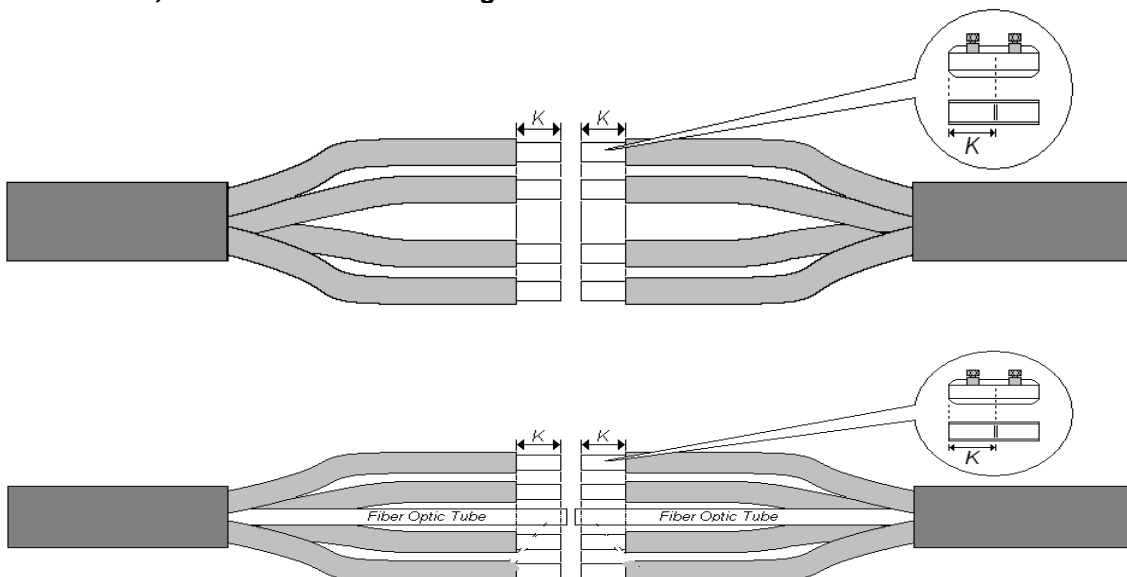



3. Fest skruhylsene på den ene siden, skru til for hånd.

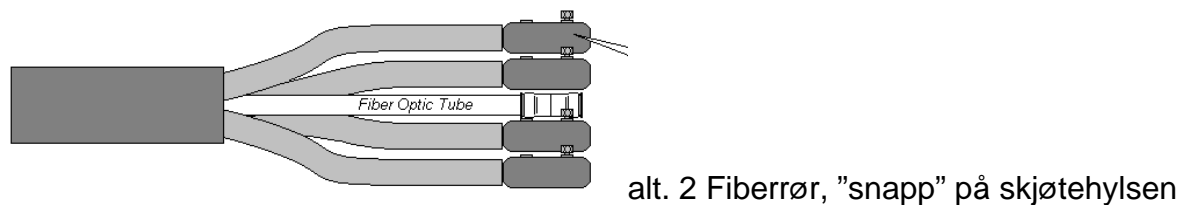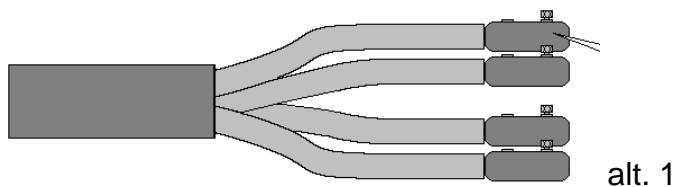

4. Sett inn avstandskrysset og skyv det ned til enden. (Avstandskrysset kan også settes inn senere, fig 6)

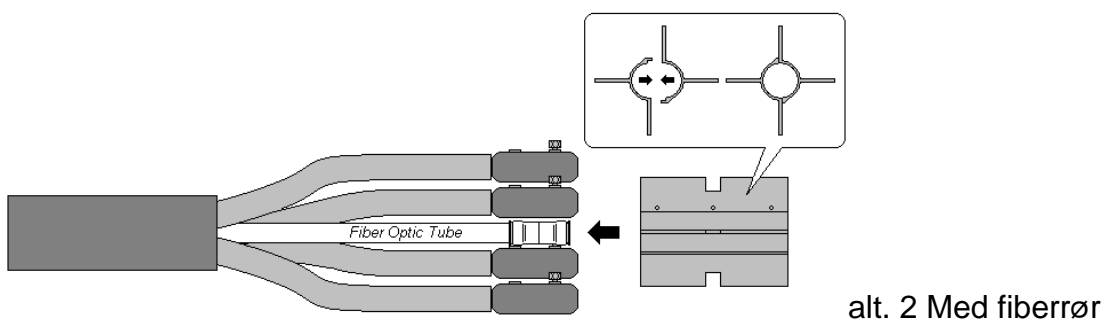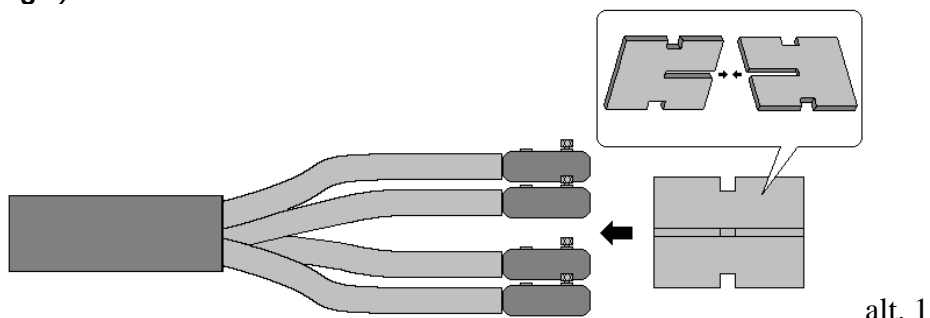


5. Sjekk at avstanden ikke overstiger $2 \times A$. Monter skjøtehylsene. Husk holdeverktøy !

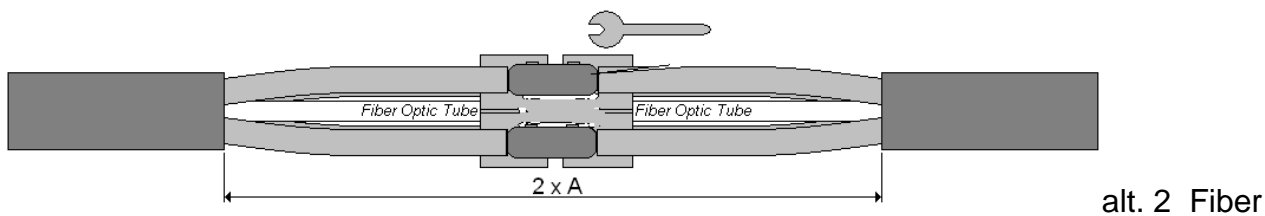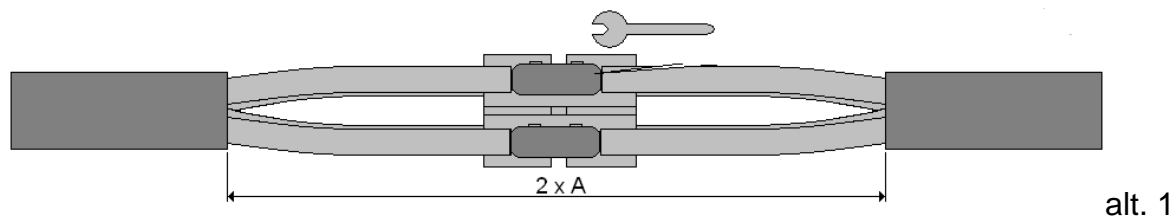


Fiberskjøtehylsen festes kun på den ene siden, se bilde 6.


6. Klem godt sammen fasene. Avstandskryss monteres. OBS! Toppen av skjøtehylsen skal ligge min 5 mm under topp avstandskryss.

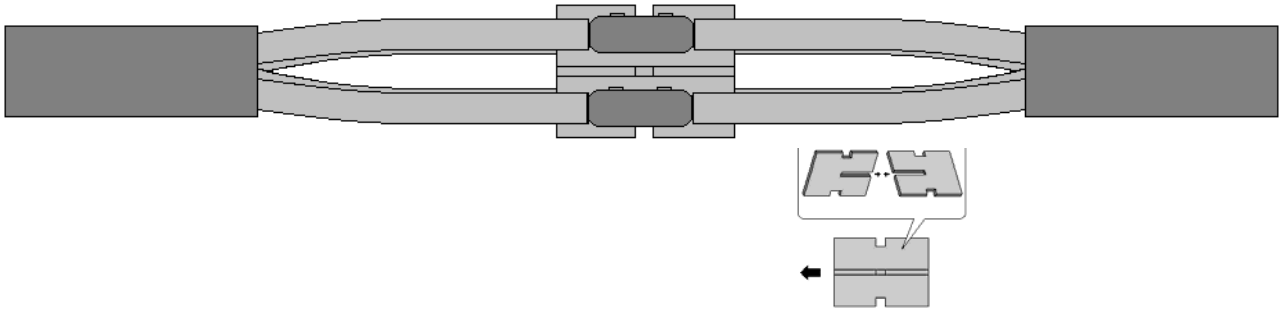


Etter at skjøten er klemt sammen skjøtes fiberskjøtehylsen. Påse at det ikke blir strekk etter montering.

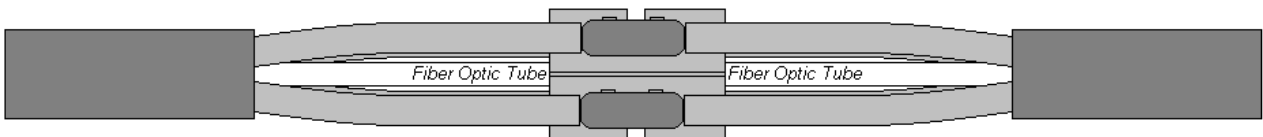

7. Snitt i membranen på sidene for å få lagt inn kabelen. Fest kabelen med vedlagte strips. Påse at avstandskrysset er riktig plassert (se figur).

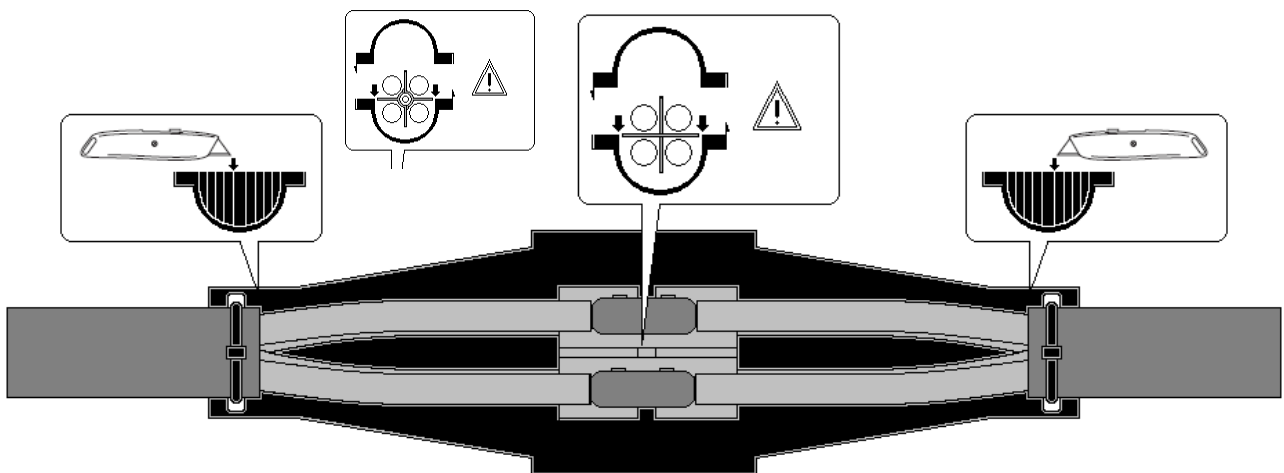

8. Sett på den andre halvdel. Påse at den er skikkelig ned i sporene og at festhakene er på plass.

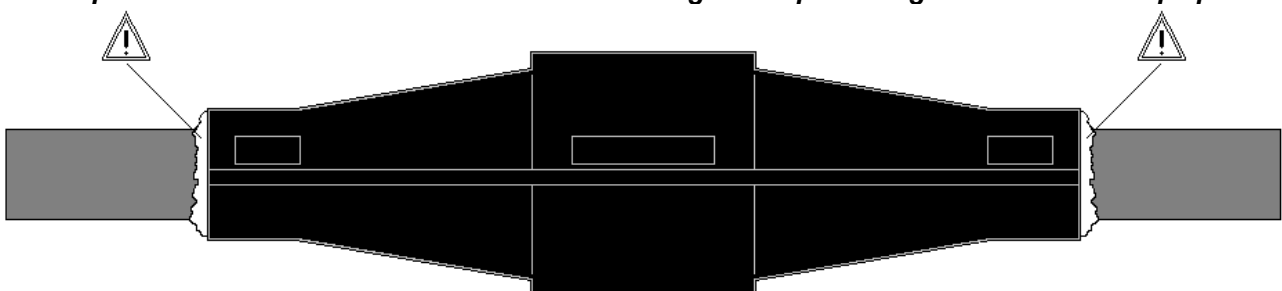

Om det ikke kommer Gelmasse ut på endene, åpne formen og legg i "fyll" pluggene. Det skal komme gelmasse ut slik at en kan være sikker på at alle hulrom er fylt.

Monteringsanvisning, 1 kV skjøtehylser

6-25 mm² Cu/Al / 16-50 mm² Cu/Al
25-95 mm² Cu/Al

eget holdeverktøy anbefales, EI nr 8870599



- Avmantle kablen etter mål (mål oppgitt i skjøtesett).
- Hvis sektorformet leder:
 - Vri på plass endene før du avmantler fasene.
 - Plasser lederenden med sentrumsspissen ned.
- Skru til først for hånd. Deretter skrues bolten med jevn tiltrekning med skrallen til den knekker.

real contact[™]